
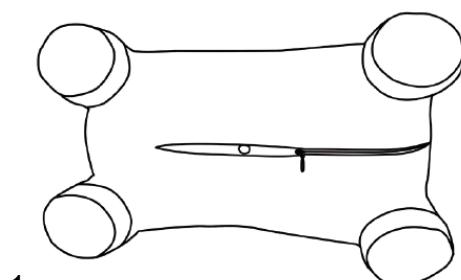



# Bedienungs – Anleitung Hüpftier Nr. 401

Max: 50 kg


18M+

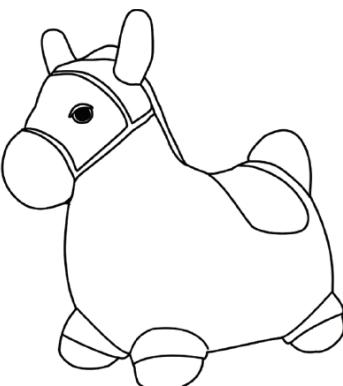


1

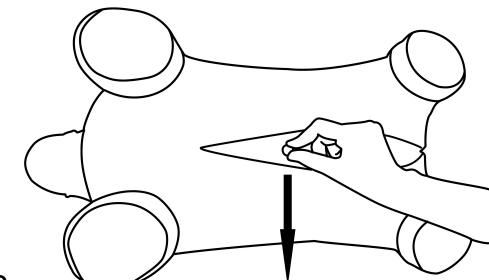

2

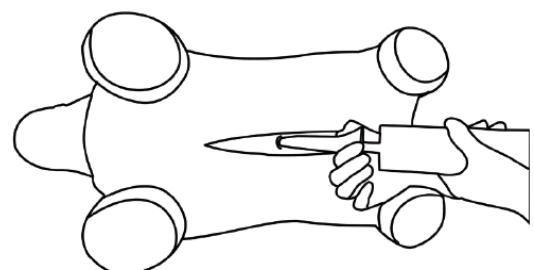

3

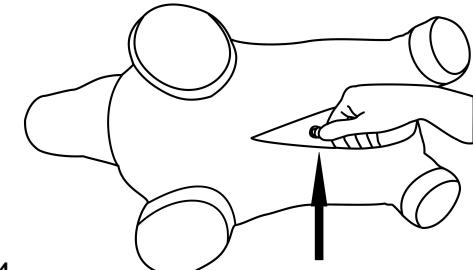

4

Bezugstoff / Cover Fabrics:

100% Polyester



CS: Povrch otřejte pouze vlhkým hadíkem.

CR: Obrište površinu samo vlažnom krpom.

DK: Tør kun overfladen af med en fugtig klud.

NL: Alleen afnemen met een vochtige doek.

FR : Nettoyer avec un tissu mouillé seulement.

GB: Surface wash only with damp cloth.

DE: Oberfläche nur mit feuchtem Tuch abwischen.

HU: A felületet csak nedves ruhával törölje le.

IT: Pulisci la superficie solo con un panno umido.

PL: Przetrzyj powierzchnię tylko wilgotną szmatką.

PT: Limpe a superfície apenas com um pano úmido.

SL: Površino obrišite samo z vlažno krpou.

SK: Površinu utierajte iba vlhkou handričkou.

ES: Limpie la superficie con un paño húmedo únicamente.

SV: Torka endast av ytan med en fuktig trasa.

Sieglinde Bayer CHIC 2000 GmbH

Rothenstr. 10

D-96247 Michelau

GERMANY



**ČESKY:** UPOZORNĚNÍ! Používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Montáž musí provádět dospělý. Nikdy hračku příliš nenafofněte. Chraňte před přímým slunečním zářením. Chraňte před ohněm, ostrými předměty a rozbitým sklem. Nepoužívejte v blízkosti schodů, svahů nebo vodních ploch. Design a barvy výrobků mohou být změněny bez předchozího upozornění. Před prvním použitím odstraňte všechny obaly z dosahu dětí. Tyto informace uschovajte pro případné budoucí použití.

**CROATIA:** UPOZORENJE! Koristiti samo pod Izravnim nadzorom odraslih. Skupština mora biti izvedena od strane odrasle osobe. Nikada nemojte napuhavati igračku previše. Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti. Držati dalje od vatre, oštih predmeta i slomljenog stakla. Ne upotrebljavajte u blizini stepenica, padina ili vodenih površina. Varijacije u boji i dizajnu, mi se pridržavamo. Uklonite sve ambalaže prije prve uporabe. Sačuvajte ove informacije za bilo koji naknadno dopisivanje.

**DANSK:** ADVARSEL! Brug kun under opsyn af voksne! Samlingen skal udføres af en voksen. Oppust aldrig legetøjet for meget. Beskyt mod direkte sollys. Holdes væk fra ild, skarpe genstande og knust glas. Brug ikke i nærheden af trapper, skræninger eller vandmasser. Vi forbeholder os ret til at afvige i farve og design. Fjern alle emballagedede inden første brug. Opbevar disse oplysninger til fremtidig korrespondance.

**DUTCH:** WAARSCHUWING! Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. De montage van dit speelgoed moet door een volwassenen worden uitgevoerd. Blaas het speelgoed nooit te hard op. Tegen direct zonlicht beschermen. Blijf uit de buurt van vuur, scherpe voorwerpen en gebroken glas. Niet gebruiken in de buurt van trappen, hellingen of watermassa's. Kleuren en versieringen kunnen afwijken. Verwijder alle verpakkingselementen voordat u dit speelgoed aan uw kind geeft. Bewaar deze verpakking voor een eventuele latere correspondentie.

**FRENCH :** ATTENTION! Á utiliser sous la surveillance d'un adulte. Le montage doit étre effectué par un adulte. Ne gonflez jamais trop le jouet. Protéger de la lumière directe du soleil. Tenir à l'écart du feu, des objets tranchants et du verre brisé. Ne pas utiliser près des escaliers, des pentes ou des plans d'eau. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux couleurs et à la conception. Retirer l'emballage et les attaches plastiques avant de donner cet article à votre enfant. Nous vous prions de conserver cette information pour une éventuelle utilisation ultérieure.

**ENGLISH:** WARNING! To be used under the direct supervision of an adult. Assembly should be carried out by an adult. Never over inflate the toy. Protect from direct sunlight. Keep away from fire, sharp objects and broken glass. Do not use near stairs, slopes or bodies of water. Subject to colour changes and technical changes. Please remove all packaging attachments before giving this item to your child. Please keep this information for possible future correspondence.

**GERMAN:** ACHTUNG! Nur unter der Aufsicht Erwachsener verwenden! Der Zusammenbau muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Blasen Sie das Spielzeug niemals zu stark auf. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Von spitzen Gegenständen und Scherben fernhalten. Nicht in der Nähe von Treppen, Abhängen oder Gewässern verwenden. Abweichungen in Farbe und Gestaltung behalten wir uns vor. Bitte entfernen Sie alle Verpackungssteile vor dem erstmaligen Gebrauch. Bitte bewahren Sie diese Information für evtl. spätere Korrespondenz auf.

**HUNGARY:** FIGYELMEZTETÉS! Csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható. A szerkezetet úgy kell elvégezni egy felnőtt. Soha ne fújja túl a játéket. Óvja a közvetlen napfénytől. Tartsa távol tüztől, éles tárgyaktól és törött üvegektől. Ne használja lépcsők, lejtők vagy víztestek közelében. Szín és design fenntartva. Kérjük, távolítsa el a csomagolást az első használat előtt. Kérjük, őrizze meg ezt az információt bármilyen későbbi vonatkozó levelezést.

**ITALIAN:** AVVERTENZA! Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto. Il montaggio di questo prodotto deve essere fatto sotto di un adulto. Mai gonfiare eccessivamente il giocattolo. Proteggere dalla luce solare diretta. Tenere lontano da fuoco, oggetti appuntiti e vetri rotti. Non utilizzare vicino a scale, pendii o specchi d'acqua. I colori e le decorazioni possono variare. Per favore conservare la confezione nel caso ci sia bisogno di spedire indietro qualcosa.

**POLSKI:** OSTRZEŻENIE! Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Montaż wózka powinien odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej. Przed pierwszym użyciem proszę usunąć wszystkie elementy opakowania. Nigdy nie nadmuchuj zabawki zbyt mocno. Chronić przed bezpośredniem działaniem promieni słonecznych. Trzymaj z dala od ognia, ostrzych przedmiotów i potłuczonego szkła. Nie używać w pobliżu schodów, zboczy lub zbiorników wodnych. Kolory i wzory mogą się różnić. Należy zachować opakowanie w przypadku konieczności wymiany.

**PORTUGAL:** AVISOS! A utilizar sob a vigilância directa de adultos. Guarde esta informação para futura referência. Este brinquedo deve ser montado por um adulto. Nunca enche demais o brinquedo. Proteja da luz solar direta. Mantenha longe do fogo, objetos pontiagudos e vidros quebrados. Não use perto de escadas, encostas ou corpos d'água. As cores e o conteúdo podem ser algo diferentes do mostrado na caixa. Retire todo elemento de embalagem antes de entregar o produto à criança.

**SLOVENIJA:** OPOZORILO! Igraca se sme uporabljati samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe. Sestav mora opraviti odrasla oseba. Nikoli ne napihnite igrače preveč. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo. Hranite ločeno od ognja, oštih predmetov in razbitega stekla. Ne uporabljajte v bližini stopnic, pobočij ali vodnih teles. Razlike v barvo in obliko, si pridržujemo pravico do. Prosimo, odstranite vse pakirni material pred prvo uporabo. Prosimo, da shranite te informacije za vsak nadaljnji korespondenci.

**SLOVENSKY:** UPOZORNENIE! Používať pod priamym dohl'adom dospelej osoby. Montáž musí vykonávať dospelý. Hračku nikdy príliš nenafofnite. Chráňte pred priamym slnečným žiareniom. Chráňte pred ohňom, ostrými predmetmi a rozbitým sklom. Nepoužívajte prístroj v blízkosti schodov, svahov alebo vodných plôch. Design a farby výrobkov môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Pred prvým použitím odstraňte všetky obaly z dosahu detí. Tieto informácie uschovajte pre prípadné budúce použitie.

**SPAIN:** ADVERTENCIA! Utilícese bajo la vigilancia directa de un adulto. Guarde esta información para futura referencia. Este juguete debe ser montado por un adulto. Nunca infla demasiado el juguete. Proteger de la luz solar directa. Mantener alejado del fuego, objetos cortantes y vidrios rotos. No lo use cerca de escaleras, pendientes o cuerpos de agua. Los colores y el contenido pueden ser algo diferentes de lo mostrado en la caja. Retire todos los elementos de embalaje antes de dar el artículo a su hijo.

**SVENSKA:** VARNING! Ska användas under tillsyn av vuxen. Monteringen måste utföras av en vuxen. Blås aldrig leksaken för mycket. Skydda mot direkt solljus. Förvaras åtskilt från eld, vassa föremål och trasiga glas. Använd inte i närheten av trappor, sluttningar eller vatten. Färg och design är reserverade. Ta bort allt förpackningsmaterial före första användningen. Vänligen behålla denna information för eventuell senare korrespondens på.